


KTM 1290 ADVENTURE

100202 / FU13KT1290SR01EX




Seitenkofferträger mit Offset

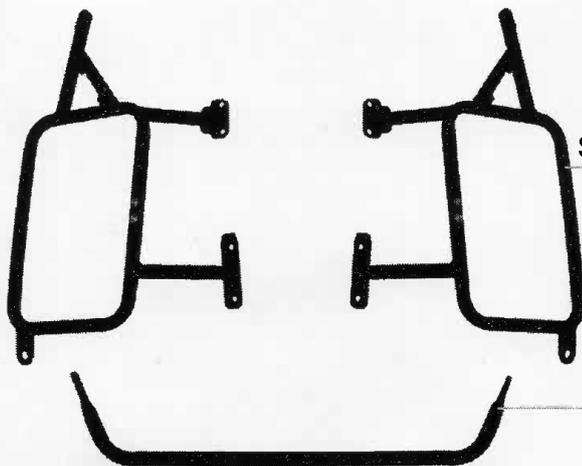

Seitenkofferträger

Querstrebe

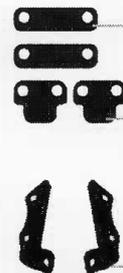


Dichtung lang

Dichtung kurz

Halterung

M8*30




x2



M6*20

x4

M8*20



x4

x4


Benötigtes Werkzeug






Sechskantschlüssel

Montageanleitung

- 1** Suchen Sie die Bohrungen in den Kreisen von der ersten Abbildung. Entfernen Sie die Schraube unter dem Heckflügel, entfernen Sie das Kunststoffteil. Danach entfernen Sie die Schraube an der Montageposition des hinteren Fußraster

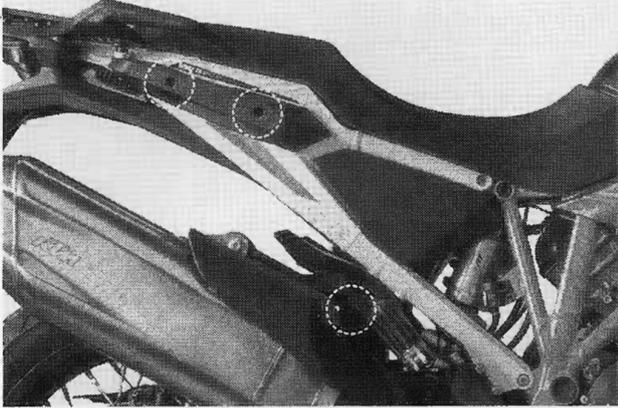

- 2** Richten Sie die beiden Seitenkofferträger gemäß der eingekreisten Kreise aus. Setzen Sie die Dichtungen und die Aluminiumhülsen auf das obere Ende des Seitenrahmens und befestigen Sie diese mit den Schrauben. Anschließend setzen Sie die Verbindungsstücke an den hinteren Fußrasten und befestigen Sie diese mit den Original Schrauben. Nach erfolgreicher Montage der Seitenträger montieren Sie die hintere Querstrebe.

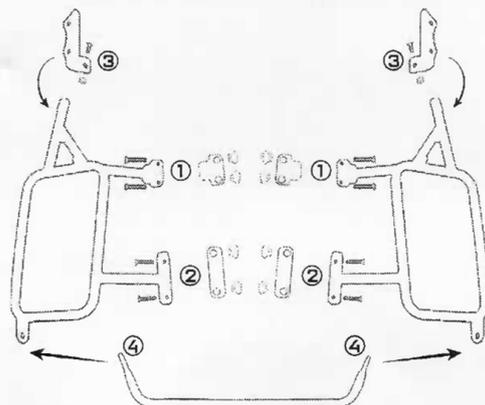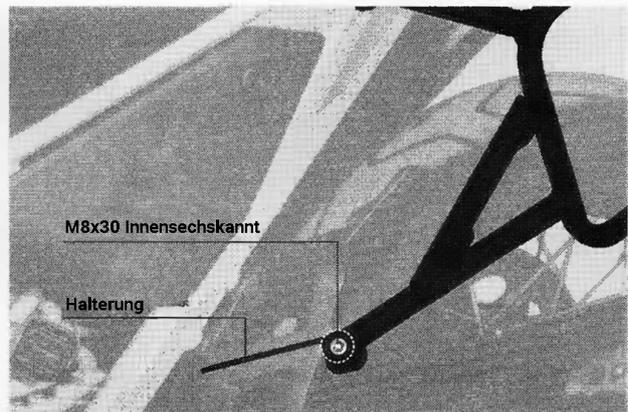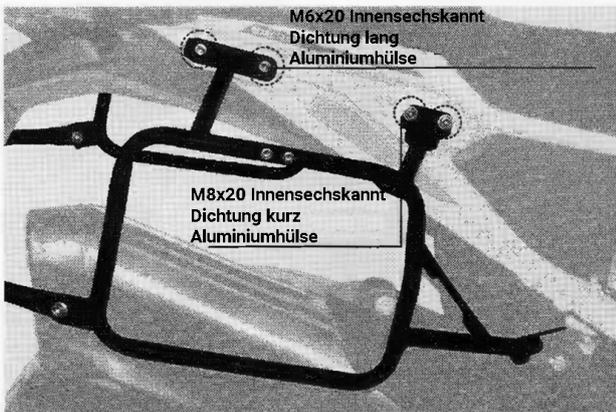

Die Montage sollte im ersten Schritt nur locker erfolgen das alle Bauteile zuerst ausgerichtet werden. Nach korrekter Positionierung der Bauteile können die Schrauben schrittweise festgezogen werden